


Winden-Fabrikat	BGU Uniforest		EWO		FARMI		FRANSGARD		Holzknecht		IGLAND	
Bedeutung	ET		ET		ET		ET		ET		ET	
	K	AF	K	AF	K	AF	K	AF	K	AF	K	AF
+12 V	58L	gn	L	bl	58L	gn	58L	gn	58L	gn	58L	gn
Masse	31	bn	58L	gn	31	bn	31	bn	31	bn	L	bl
Gas -	54G	sw	54	rt	L	bl	L	bl	58R	ge	54	rt
Gas +	54	rt	58R	ge	R	ws	R	ws	54	rt	R	ws
Bremse	L	bl	R	ws	58R	ge	54G	sw	R	ws	31	bn
Kupplung	R	ws	31	bn	54	rt	54	rt	54G	sw	54G	sw
Sir / Not	58R	ge	54G	sw	54G	sw	58R	ge	L	bl	58R	ge
Steckertyp	Nr. 1											

Winden-Fabrikat	KMB		Krgan Oehler		SCHLANG & REICHART		TAJFUN		Werner / Glogger	
Bedeutung	ET		ET		ET		ET		ET	
	K	AF	K	AF	K	AF	K	AF	K	AF
+12 V	54	rt	58L	gn	54	rt	58L	gn	58L	gn
Masse	31	bn	31	bn	31	bn	58R	ge	L	bl
Gas -	58L	gn	54G	sw	R	ws	L	bl	54G	sw
Gas +	L	bl	54	rt	54G	sw	R	ws	R	ws
Bremse	58R	ge	L	bl	58L	gn	31	bn	58R	ge
Kupplung	R	ws	R	ws	L	bl	54G	sw	54	rt
Sir / Not	54G	sw	58R	ge	58R	ge	54	rt	31	bn
Steckertyp	Nr. 1									

Sicht von außen
auf den Steckertyp 1:

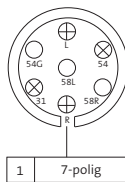

Abkürzungen der Aderfarben:


bl - blau gr - grau vi - violett
 bn - braun or - orange ws - weiß
 ge - gelb rt - rot
 gn - grün sw - schwarz G = Gehäusekontakt

unbenutzte Kontakte: in ()

K - Kontakt-Nr.
 AF - Ader-Farbe
 AN - Ader-Nummer

Winden-Fabrikat		IGLAND	TAJFUN	RITTER	S & R	GVS	BRUDER	PFANZELT								
Kabel-Nr.	Bedeutung	ET		ET		ET		ET								
		K	AN	K	AN	K	AN	K	AN	K	AF					
1	+12 V	1		1		1		1		1	rt					
	Masse	6		6		6		3		16	gn/ge	2	G	bn		
	Gas -	8		8		8		6		9		5		3	ws	
	Gas +	4		4		4		10		13		7		2		sw
	Bremse	10		10		3		13		7		3		6		gn
	Kupplung	5		5		2		7		11		4		4		bl
	Sir / Not	13		13		13		8		2		6		5		ge
Steckertyp		Nr. 2		Nr. 2		Nr. 2		Nr. 2		Nr. 3		Nr. 6		Nr. 5		


Sicht von außen auf die Steckertypen 2 und 3:

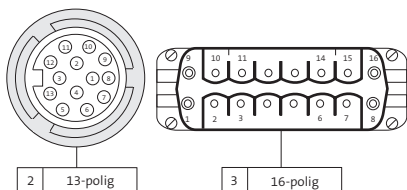

Abkürzungen der Aderfarben:

bl - blau
 bn - braun
 ge - gelb
 gn - grün
 gr - grau
 or - orange
 rt - rot
 sw - schwarz
 vi - violett
 ws - weiß
 G = Gehäusekontakt

Sicht von außen auf die Steckertypen 5 und 6:

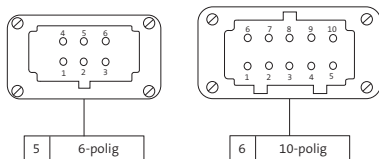

unbenutzte Kontakte: in ()

K - Kontakt-Nr.
 AF - Ader-Farbe
 AN - Ader-Nummer